Prima di utilizzare il condizionatore d'aria, si prega di leggere attentamente questo manuale e conservarlo per riferimento futuro.

CONDIZIONATORI D'ARIA



MANUALE D'USO

MSO-29 MSO-37 MSO-51 MSO-74

Leggere il manuale

All'interno troverete molti consigli utili su come utilizzo e manutenzione del condizionatore. Solo un po 'di attenzione preventiva da parte vostra può risparmiare una grande quantità di tempo e denaro rispetto la vita del vostro condizionatore d'aria. Troverete molte risposte ai problemi più comuni nella tabella di riferimento per la risoluzione dei problemi. Se si esamina la tabella Risoluzione dei problemi in primo luogo, potrebbe non essere necessario al servizio di assistenza.

CONTENUTI

Note sociali	2
PRECAUZIONI DI SICUREZZA Pericolo	3
Attenzione	4
ISTRUZIONI PER L'USO	
Nomi delle parti	5
Funzioni speciali	
Temperatura di funzionamento	7
Funzionamento manuale	
Controllo della direzione del flusso d'aria	8
Consigli di funzionamento	9
CURA E MANUTENZIONE	
Cura e manutenzione	10
SUGGERIMENTI	
Suggerimenti	12
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	
Risoluzione dei problem	14

Δ

ATTENZIONE:

- Contattare un tecnico autorizzato per la riparazione o la manutenzione di questa unità.
- Rivolgersi a un installatore autorizzato per l'installazione di questa unità.
- Il condizionatore d'aria non è destinato all'uso da parte di bambini o persone infermi senza supervisione.
- I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con il condizionatore d'aria.
- Se il cavo di alimentazione deve essere sostituito, servizio di sostituzione deve essere eseguita da personale autorizzato.
- Il lavoro di installazione deve essere eseguita in conformità con le norme di cablaggio nazionali da personale autorizzato.

NOTE SOCIALI

Quando si utilizza l'unità nei paesi europei, le seguenti devono essere seguite le seguenti norme:

SMALTIMENTO: Non smaltire questo prodotto come rifiuto non differenziato. Smaltirlo mediante la raccolta differenziata per essere trattato come rifiuto speciale.

E' vietato smaltire questo apparecchio insieme ai rifiuti domestici.

Per lo smaltimento, ci sono diverse possibilità:

- A) Il comune ha istituito sistemi di raccolta per l'utente, dove i rifiuti elettronici possono essere smaltiti gratuitamente.
- B) Al momento dell'acquisto di un nuovo prodotto, il rivenditore ritirerà il vecchio prodotto gratuitamente.
- C) Il fabbricante si impegna a riprendere il vecchio apparecchio per lo smaltimento gratuitamente.
- D) Siccome i vecchi prodotti contengono risorse preziose, possono essere venduti ai rivenditori di rottami metallici.

Lo smaltimento selvaggio dei rifiuti nei boschi e nei paesaggi compromette la salute in quando le sostanze pericolose penetrano nel acqua del sottosuolo e possono trovare la loro strada nella catena alimentare.



PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Per evitare lesioni per l'utilizzatore o altre persone e danni alla proprietà, le seguenti istruzioni devono essere seguite. Di uso scorretto dovuto ad ignorare delle istruzioni può causare danni o lesioni. La gravità è classificata dalle seguenti indicazioni.

\triangle	PERICOLO	Questo simbolo indica la possibilità di morte o lesioni gravi.
\triangle	ATTENZIONE	Questo simbolo indica la possibilità di lesioni o danni materiali.

Significato dei simboli utilizzati in questo manuale sono indicati di seguito.

0	Mai fare questo.
(Da fare sempre.

⚠ PERICOLO

Ocllegare l'alimentazione correttamente.	Non operare sulla macchina togliendo solo l'alimentazione di corrente.	Non danneggiare o utilizzare cavi non adatti.
Altrimenti può causare scosse elettriche o incendi.	Altrimenti può causare scosse elettriche o incendi.	Altrimenti può causare scosse elettriche o incendi.
Non modificare la lunghezza del cavo di alimentazione.	Non operare sulla macchina con mani bagnate.	Non dirigere l'aria sugli occupanti della stanza.
Altrimenti può causare scosse elettriche o incendi.	Può causare scosse elettriche.	Può far male alla salute.
① Assicurasi dell'effettiva messa e terra.	Non permettere che l'acqua tocchi le parti elettriche.	Installare sempre un interruttore dedicato per il circuito.
Può causare scosse elettriche	Può causare danni alla macchina o scosse elettriche.	Non installato, può causare scosse elettriche.
O Scollegare l'alimentazione alla presenza di odori o suoni strani e fumo.	Non bere l'acqua che esce dal condizionatore.	Non aprire l'unità mentre è in funzione.
Altrimenti può causare scosse elettriche o incendi.	Contiene contaminanti nocivi alla salute.	Può causare scosse elettriche.
Utilizzare un corretto interruttore o fusibile.	Non utilizzare cavi di alimentazione vicino a fonti di calore.	Non utilizzare i cavi vicino a materiale infiammabile come benzina, benzene, diluenti, ecc.
Altrimenti può causare scosse elettriche o incendi.	Altrimenti può causare scosse Può causare esplosioni. elettriche o incendi.	
① Arieggiare prima di operare sulla macchina se vi è una perdita di gas.		are o modificare l'unità.
Può causare esplosioni. Può causare danni o scosse		anni o scosse elettriche.


ATTENZIONE

(1) Ventilate bene la stanza Quando il filtro dell'aria deve Non inserire oggetti appuntiti essere rimosso, non toccare le tipo filo di ferro nel pannello di quando lo utilizzate insieme a una ventilazione e aspirazione. parti metalliche. Può causare infortuni. L'alta velocità del ventilatore Può verificarsi una mancanza di interno può generare un rischio. ossigeno. (!) Quando l'unità deve essere Non mettere piante o animali Non utilizzarlo per scopi domestici esposti al flusso diretto speciali. pulita spegnere prima l'interruttore di corrente. dell'aria. Non pulire quando è acceso, può Può fare male alle piante o agli Non usare il condizionatore per causare danni scosse elettriche o animali. preservare alimenti, animali, cibi e opere d'arte. Può causare incendi. deterioramento della qualità ① Arrestare il funzionamento e Non collocare ostacoli davanti (!) Spegnere l'interruttore chiudere le finestre durante agli ingressi dell'aria o di uscita. principale quando non si usa la macchina per tanto tempo. tempeste e uragani. Funzionamento con le finestre Può causare guasti alla macchina Può causare danni alla macchina aperte può causare umidità sui o incidenti. o incendi. mobili della casa. Non utilizzare detergenti Assicurarsi che la staffa U Inserire i filtri in modo sicuro e aggressivi, usare un panno d'installazione dell'unità esterna pulirli una volta ogni due morbido per la pulizia. non sia danneggiata per una settimane. elevate esposizione. L'aspetto potrebbe deteriorarsi Se la staffa è danneggiata, può Il funzionamento senza filtri può per perdite di colore o graffi sulla causare la caduta della causare quasti. superficie. macchina. Non disporre oggetti pesanti Prestare attenzione durante U Se l'acqua penetra nell'unità sul cavo di alimentazione e l'installazione o la rimozione, gli spegnere e staccare controllare che questo non sia l'alimentazione e contattare un spigoli possono causare ferite. schiacciato. tecnico specializzato. Sussiste il pericolo d'incendi o scosse elettriche. Non pulire il condizionatore d'aria con l'acqua

L'acqua può entrare nell'unità e rovinare il materiale isolante e causare scosse elettriche.

ISTRUZIONI PER L'USO

Unità interna

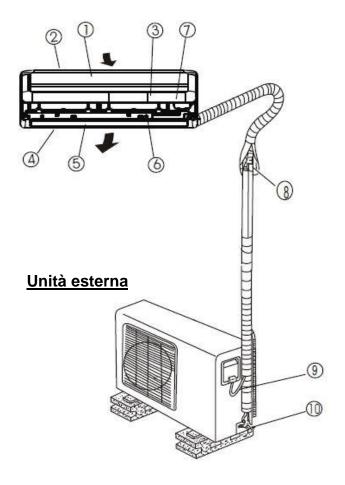

Unità interna

- 1. Pannello frontale
- 2. Ingresso dell'aria
- 3. Filtro dell'aria
- 4. Uscita dell'aria
- 5. Griglia del flusso dell'aria orizzontale
- 6. Serranda del flusso d'aria verticale
- 7. Display


NOTE: La forma effettiva dell'unità interna acquistato potrebbe essere leggermente diversa sul pannello frontale e finestra di visualizzazione.

Unità esterna

- 8. Tubo di collegamento
- 9. Cavo di collegamento
- 10. Valvola di stop

Display a LED

NOTA: Il display dell'unità interna che si è acquistato può presentarsi come una dei seguenti:

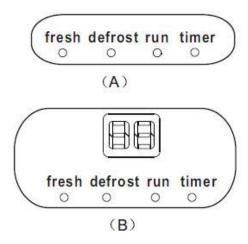

NOTA: Tutte le immagini in questo manuale sono a scopo unicamente esplicativo. Il condizionatore d'aria può essere leggermente differente. Le forme reali prevarranno.

Spie del display a LED

Spia FRESH (funzione opzionale) – Questa spia si accende quando la funzione pulizia dell'aria è attivata.

Spia DEFROST – (Applicabile ai modelli con raffreddamento e riscaldamento): si accende quando il condizionatore d'aria inizia lo sbrinamento automatico o quando la funzione di controllo dell'aria calda viene attivata in modalità riscaldamento.

Spia RUN – Questa spia si accende quando il condizionatore d'aria è in funzione.

Spia TIMER – Si accende durante il funzionamento del timer.

Indicatore di temperature –
Consente di visualizzare le impostazioni di temperatura quando il condizionatore d'aria è in funzione. Consente di visualizzare il codice di errore.

Funzioni speciali

Rilevamento delle perdite di refrigerante

Con questa nuova tecnologia, nell'area display apparirà "EC" o le spie LED continueranno a lampeggiare (a seconda dei modelli) quando l'unità esterna rileva delle perdite di refrigerante.

Funzione di memoria dell'angolo delle feritoie (opzionale):

Nell'ambito dell'angolo di sicurezza, viene memorizzato l'angolo di apertura della feritoia orizzontale. Se viene superato, si memorizza il limite dell'angolo di sicurezza. Nelle seguenti circostanze, tornerà all'angolo standard: 1) premendo il pulsante di controllo turbo o manuale, 2) scollegare e ricollegare la macchina. Suggeriamo fortemente che l'angolo di apertura del diffusore orizzontale non debba essere troppo piccolo, nel caso in cui si formino gocce di condensa dalla feritoia orizzontale.

Funzione SELF CLEAN

- Funzione usata dopo la conclusione delle operazioni di raffreddamento per pulire l'evaporatore e mantenerlo più fresco per la prossima operazione.
- L'unità opererà nella seguente sequenza: modalità SOLO FAN con bassa velocità della ventola --- modalità riscaldamento con bassa velocità della ventola (applicabile solo alla modalità raffreddamento e riscaldamento) --- operazione SOLO FAN --- Operazione di arresto --- Spegnimento.

NOTA:

- Questa funzione è disponibile solo in modalità di RAFFREDDAMENTO (AUTO RAFFREDDAMENTO, RAFFREDDAMENTO FORZATO) e modalità DRY. Prima di selezionare la funzione, si raccomanda di far funzionare il condizionatore d'aria in modalitò raffreddamento per circa mezz'ora.
- Una volta che la funzione SELF CLEAN è attivata, tutte le impostazioni del TIMER vengono annullate.
- Durante il funzionamento in SELF CLEAN, quando si preme nuovamente il pulsante SELF CLEAN sul telecomando si arresterà tale modalitàe l'unità si spegnerà automaticamente.

Funzione FRESH (su alcuni modelli)

Questo condizionatore d'aria è dotato di ionizzatore o Collettore di polveri al Plasma (a seconda della configurazione specifica del modello). Con gli anioni generati dallo ionizzatore, la circolazione dell'aria del condizionatore riempie la stanza di aria rinfrescante, naturale e sana. Il Collettore di polveri al Plasma genera una zona di ionizzazione ad alta tensione, attraverso cui l'aria viene convertita in plasma. All'interno dell'aria la maggior parte della polvere, del fumo, e delle particelle di polline vengono catturate dal filtro elettrostatico.

Funzione Anti-muffa (opzionale)

Quando si spegne l'unità nelle modalità COOL, DRY, AUTO (COOL), il climatizzatore continuerà a funzionare per circa 7-10 minuti (a seconda dei modelli) con un getto d'aria leggero. Questo aiuterà ad asciugare l'acqua di condensa all'interno dell'evaporatore a ad impedire la formazione della muffa. Nella modalità Anti-muffa, il condizionatore d'aria non si riavvia fino a quando l'apparecchio non è completamente spento.

Funzione di oscillazione verticale (opzionale)

Dopo l'avvio del condizionatore, gli utenti possono controllare l'oscillazione verticale della feritoia attraverso il telecomando.

<u>NOTA:</u> Questo manuale non include le funzioni del telecomando, per ulteriori dettagli vedere il <<Manuale d'uso del telecomando>> contenute nell'imballo dell'unità.

Temperatura di funzionamento

Modalità Temperatura	Raffreddamento	Riscaldamento	Deumidificazione
Temperatura stanza	≥ 17°C	≤ 30°C	> 10°C
Temperatura esterna	0°C~50°C (-15°C~50°C: Per i modelli con sistema di raffreddamento a bassa temperatura)	-15°C~30°C	0°C~50°C

NOTA:


Le prestazioni ottimali del condizionatore d'aria non saranno raggiunte entro queste temperature di funzionamento. Se viene utilizzato al di fuori delle condizioni di cui sopra, alcune funzioni di protezione di sicurezza dell'unità potrebbero entrare in funzione e causare un funzionamento anomalo.

Unidità relative della camera inferiore all'80%. Se il condizionatore funziona in eccesso di questa figura, sulla superficie del condizionatore può formarsi della condensa. Si prega di imposta la feritoia di ventilazione verticale al suo angolo massimo (verticale rispetto al pavimento), e impostare la modalità HIGH FAN


<u>Suggerimento:</u> Per l'unità adottare un riscaldatore elettrico, quando la temperatura esterna dell'ambiente è inferiore agli 0°C, si consiglia vivamente di tenere la macchina collegata al fine di garantire un corretto funzionamento.

Funzionamento manuale

Il funzionamento manuale può essere temporaneamente utilizzata nel caso in cui il telecomando è possibile disattivare o l'unità necessita di manutenzione.

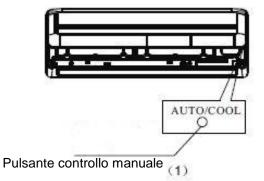

Barre di sospensione

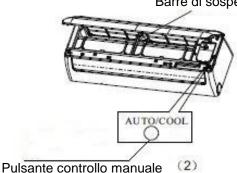


- **NOTA:** L'unità deve essere spenta prima di azionare il pulsante del controllo manuale. Se l'unità è in funzione, continuare a premere il pulsante del controllo manuale fino a quando l'unità è spenta.
- Aprire e sollevare il pannello frontale da un angolo fino a quando non rimane fissa con un clic. Per alcuni modelli, si prega di utilizzare le barre di sospensione per sostenere il pannello.
-) Una pressione del pulsante del controllo manuale porterà alla modalità AUTO FORZATA. Se si preme il tasto due volte entro 5 secondi, l'unità opererà con RAFFREDDAMENTO FORZATO.
-) Chiudere saldamente il pannello fino alla sua posizione originale.


ATTENZIONE:


Questo pulsante viene utilizzato solo a scopo di test. Meglio non utilizzarlo.

Per ripristinare il funzionamento del telecomando, utilizzare il telecomando direttamente.

Controllo della direzione del flusso d'aria

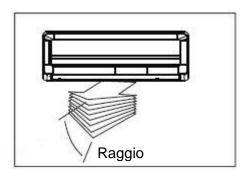

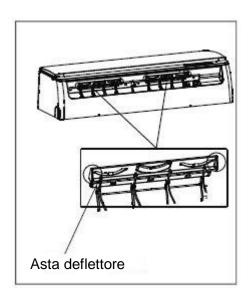

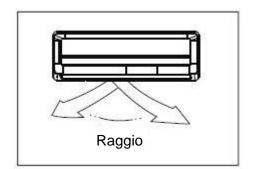

Regolare la direzione del flusso d'aria correttamente altrimenti potrebbe causare fastidio o temperature d'ambiente irregolari.

Regolare la feritoia orizzontale/verticale utilizzando il telecomando. Per alcuni modelli, il diffusore verticale può essere regolato manualmente.

Impostare la direzione orizzontale/verticale del flusso d'aria

Eseguire questa funzione mentre l'unità è in funzione. Utilizzare il telecomando per regolare la direzione del flusso d'aria. La feritoia verticale/orizzontale cambia diun angolo di 6 gradi ad ogni pressione o oscillare su e giù automaticamente. Consultare il MANUALE USO DEL TELECOMANDO per i dettagli.

Per alcuni modelli, il diffusore verticale può essere regolato manualmente. Spostare l'asta del deflettore manualmente per regolare il flusso d'aria nella direzione che preferisci.

<u>IMPORTANTE:</u> Non mettere le dita nel pannello di ventilazione e nel lato di aspirazione. L'alta velocità del ventilatore interno può causare situazioni di pericolo.



ATTENZIONE

Non azionare il condizionatore d'aria per lunghi periodi con la direzione del flusso d'aria verso il basso impostato in modalità raffreddamento o deumidificazione. Altrimenti, potrebbe formarsi della condensa sulla superficie del deflettore orizzontale che potrebbe cadere sul pavimento o sui mobili.

Quando il condizionatore viene avviato subito dopo che è stato arrestato, il diffusore orizzontale potrebbe non muoversi per circa 10 secondi.


L'angolo di apertura del diffusore orizzontale non deve essere troppo piccolo, le prestazioni di

RAFFREDDAMENTO o di RISCALDAMENTO possono essere compromesse a causa della zona del flusso d'aria troppo limitata.


Non spostare manualmente la feritoia orizzontale, altrimenti il diffusore orizzontale sarà fuori sincrono. Si prega spegnere, togliendo l'alimentazione per alcuni secondi, quindi riavviare il condizionatore d'aria.

L'apparecchio non funziona con la feritoia orizzontale in posizione chiusa.

Consigli di funzionamento

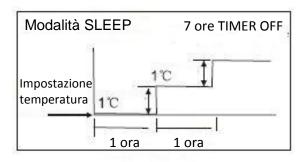

RAFFREDDAMENTO

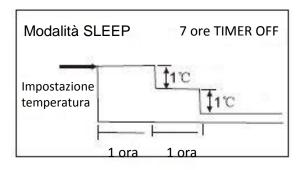

RISCALDAMENTO

Modalità AUTO

Quando si imposta il condizionatore d'aria in modalità AUTO, seleziona automaticamente il raffreddamento, riscaldamento (solo in alcuni modelli raffreddamento/riscaldamento), o in modalità solo ventilazione in funzione della temperatura impostata e della temperatura ambiente.

Il condizionatore d'aria controlla la temperatura dell'ambiente automaticamente fino alla temperatura impostata.

Se vi sentite a disagio in modalità AUTO, è possibile impostare la temperatura desiderata.

Modalità SLEEP

Quando si preme il tasto SLEEP sul telecomando durante il raffreddamento, riscaldamento (solo in alcuni modelli raffreddamento/riscaldamento), o la modalità AUTO, il condizionatore d'aria aumenta automaticamente (raffreddamento) o diminusce (riscaldamento) di 1°C per ora per le prime 2 ore,per poi tenerla costante per le prossime 5 ore, dopo di che si spegne. Questa modalità consente di risparmiare energia e porta comfort durante la notte.

Modalità DRY

La velocità della ventola è regolata automaticamente nella modalità di deumidificazione.

Durante la modalità di deumidificazione, se la temperatura è inferiore a 10°C, il compressore si arresta e riavvia l'operazione fino a quando la temperatura ambiente è superiore a 12°C.

Funzionamento ottimale

Per ottenere prestazioni ottimali, si prega di notare quanto segue:

Regolare la direzione del flusso d'aria corretto in modo che non vada addosso alle persone.

Regolare la temperatura per ottenere il massimo livello di comfort. Non regolare l'unità a livelli di temperatura eccessivi.

Chiudere porte e finestre in modalità raffreddamento o riscaldamento, o l'esecuzione può essere ridotta.


Utilizzare TIMER ON sul telecomando per selezionare quando si vuole avviare il condizionatore d'aria.


Non inserire alcun oggetto in prossimità dell'ingresso o dell'uscita dell'aria, in quanto l'efficienza del condizionatore d'aria può essere ridotta e il condizionatore d'aria può interrompere l'esecuzione.


Pulire periodicamente il filtro dell'aria, in caso contrario

Pulire periodicamente il filtro dell'aria, in caso contrario le prestazioni di raffreddamento o di riscaldamento possono essere ridotte. Non utilizzare l'unità con la feritoia orizzontale chiusa.

CURA E MANUTENZIONE

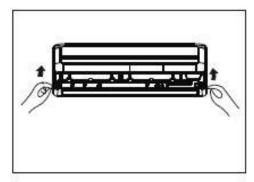

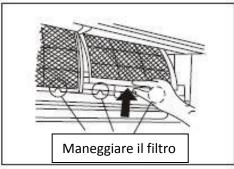

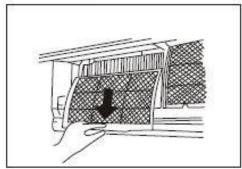

Pulizia della griglia, del corpo e del telecomando Spegnere il sistema prima di pulire. Per la pulizia, asciugare con un panno morbido e asciutto. Non usare candeggina o abrasivi.

NOTA: L'alimentazione deve essere disconnessa prima di pulire l'unità interna.



ATTENZIONE

Un panno inumidito con acqua fredda può essere usato su l'unità interna se è molto sporca. Poi asciugare con un panno asciutto.

Non usare un panno trattato chimicamente per pulire l'unità.

Non utilizzare benzina, diluenti, polveri abrasive o solventi simili per la pulizia. Questi possono rompere o deformare la superficie di plastic.


Non usare mai acqua calda superiore ai 40°C per pulire il pannello frontale, potrebbe deformarlo o scolorirlo.


Pulizia del filtro dell'aria


NOTA: L'alimentazione deve essere disconnessa prima di pulire l'unità interna.


Un filtro dell'aria intasato riduce l'efficienza di raffreddamento di questa unità. Si prega di pulire il filtro una volta ogni 2 settimane.

- Sollevare il pannello dell'unità interna da un angolo fino a quando non si arresta emettendo come suono un clic. Per alcuni modelli, si prega di utilizzare le barre di sospensione per sostenere il pannello.
- Afferrare la maniglia del filtro dell'aria e sollevarlo leggermente per estrarlo dal portafiltro, quindi tirare verso il basso.
- Rimuovere il FILTRO DELL'ARIA dall'unità interna. Pulire il FILTRO DELL'ARIA una volta due settimane. Pulire il FILTRO DELL'ARIA con un aspirapolvere o con acqua, quindi asciugare in luogo fresco.

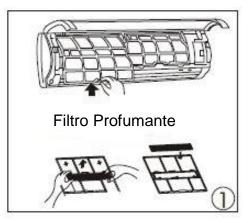

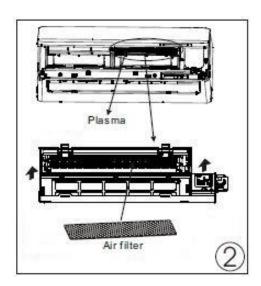

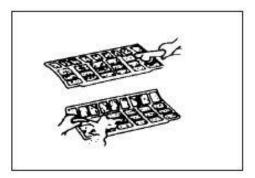

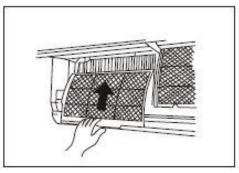

Rimuovere il Filtro Profumante dal suo telaio di supporto (Le smodalità di smontaggio posso differire tra loro a seconda di filtri diversi. Vedere Fig.1 e Fig.2).

Pulire il Filtro Prifumante almeno una volta al mese, e sostituirlo ogni 4-5 mesi.

Pulire con l'aspirapolvere, poi asciugare in luogo fresco.

△Per i modelli con Plasma, non toccare il Plasma entro 10 minuti dopo aver aperto il pannello.

Installare il Filtro Profumante nella sua posizione iniziale. Inserire la porzione superiore del filtro dell'aria nell'unità, facendo attenzione che il bordo destro e sinistro siano allineati correttamente e riposizionare il filtro.

Manutenzione

Se si prevede di non utilizzare l'unità per un lungo periodo di tempo, eseguire le seguenti operazioni:

-) Pulire l'unità interna e i filtri.
-) Far funzionare il ventilatore per circa mezza giornata per asciugare l'interno dell'unità.
- Arrestare il condizionatore d'aria e scollegare l'alimentazione.
- Rimuovere le batterie dal telecomando.

L'unità esterna richiede una manutenzione e una pulizia periodica. Non tentare di farlo da soli. Rivolgersi al rivenditore o all'installatore.

Controlli prima del funzionamento

Verificare che il cablaggio non sia interrotto o scollegato. Pulire l'unità interna e i filtri.

Controllare che il filtro dell'aria sia installato correttamente. Verificare se l'uscita o l'ingresso sia bloccato dopo che il condizionatore non è stato utilizzato per un lungo periodo.



ATTENZIONE

Non toccare le parti metalliche dell'unità durante la rimozione del filtro. Possono verificarsi lesioni durante la manipolazione dei bordi metallici affilati.

Non usare acqua per pulire l'interno del condizionatore d'aria.

L'esposizione all'acqua può distruggere l'isolamento, e porta al rischio di folgorazione.

Quando si pulisce l'unità, verificare che l'alimentazione e l'interruttore automatico siano disattivati.

Non lavare con acqua calda a più di 40°C.

Squotere via l'umidità e quindi lasciare asciugare all'ombra, non esporlo direttamente al sole. Il filtro può ridursi.

SUGGERIMENTI

I seguenti eventi si possono verificare durante il normale funzionamento.

1. Protezione del climatizzatore.

Protezione del compressore

- Non è possibile riavviare il compressore per 3 minuti dopo averlo fermato.
 - Anti-aria fredda (solo per alcuni modelli raffreddamento e riscaldamento)
- L'apparecchio è progettato per non soffiare aria fredda nella modalità RISCALDAMENTO, quando lo scambiatore di calore interno è in una delle seguenti tre situazioni e la temperatura impostata non è stata raggiunta.
 - A) Quando la modalità riscaldamento è appena iniziata.
 - B) Modalità sbrinamento.
 - C) Bassa temperatura di riscaldamento.
- Il ventilatore interno o esterno si arresta quando è in esecuzionela la modalità sbrinamento (solo per alcuni modelli raffreddamento e riscaldamento).
 - **Sbrinamento** (solo per i modelli raffreddamento e riscaldamento)
- Gelo può essere generato sull'unità esterna durante il ciclo di riscaldamento quando la temperatura esterna è bassa e l'umidità è alta, con conseguente rendimento calorifico inferiore del condizionatore d'aria.
- Durante questa condizione il condizionatore d'aria condizionata fermerà la modalità di riscaldamento e inizierà automaticamaìente la funzionalità di sbrinamento.
- La durata dello sbrinamento dello sbrinamento può variare da 4 a 10 minuti a seconda della temperatura esterna e la quantità di brina accumulata sull'unità esterna.

2. Una nebbia bianca fuoriesce dall'unità interna.

- Una nebbia bianca può essere generata a causa di una differenza di temperatura fra l'ingresso e l'uscita dell'aria in modalità RAFFREDDAMENTO in un ambiente interno che ha un alto tasso di umidità relativa.
- Una nebbia bianca può essere generata a causa dell'umidità prodotta dal processo di sbrinamento al riavvio del condizionatore d'aria durante il funzionamento in modalità RISCALDAMENTO dopo lo sbrinamento.

3. Un sibilo viene emesso dal condizionatore d'aria.

- Si può sentire un leggero sibilo quando il compressore è in funzione o ha appena smesso di funzionare. E' il suono del flusso del refrigerante o dello spegnimento del compressore.
- Si può anche sentire un leggero "cigolio" quando il compressore è in funzione o ha appena smesso di funzionare. Ciò è causato dalla dilatazione per il calore e della contrazione termica per il freddo delle parti in plastica dell'unità quando la temperatura sta cambiando.
- Un rumore può essere sentito quando con l'alimentazione attiva la serranda si ripristina nella posizione originale.

4. Della polvere viene soffiata fuori dall'unità interna.

Questa è una condizione normale quando il condizionatore d'aria non è stato utilizzato per un lungo periodo di tempo prima o durante l'uso dell'unità.

5. Un odore particolare esce dall'unità interna.

Questo è causato dall'unità interna che emana odori permeati dal materiale da costruzione, dai mobili, o dal fumo.

 Il condizionatore d'aria si trasforma in modalità solo VENTILAZIONE dalla modalità RAFFREDDAMENTO o RISCALDAMENTO. (solo per alcuni modelli raffreddamento e riscaldamento)

Quando la temperatura interna raggiunge la temperatura impostata sul condizionatore d'aria, il compressore si ferma automaticamente, e il condizionatore d'aria si trasforma in modalità di sola VENTILAZIONE. Il compressore si avvia di nuovo quando la temperatura interna aumenta in modalità RAFFREDDAMENTO o si abbassa in modalità RISCALDAMENTO (solo per alcuni modelli raffreddamento e riscaldamento) fino alla temperatura impostata.

- 7. Il condizionatore d'aria funziona in modalità Anti-muffa dopo averlo spento. Quando si spegne l'unità in modalità RAFFREDDAMENTO (AUTO RAFFREDDAMENTO, RAFFREDDAMENTO FORZATO) e in modalità DEUMIDIFICAZIONE, il climatizzatore resterà in funzione per 7-10 secondi, quindi si arrestarà il funzionamento e l'unità si spegnerà automaticamente.
- 8. Del gocciolamento può generarsi sulla superficie dell'unità interna durante il raffreddamento con un tasso relativamente elevato di umidità (umidità relativa superiore all'80%). Regolare la feritoia orizzontale nella posizione di massima uscita dell'aria e selezionare l'ALTA velocità del ventilatore.
- 9. Modalità riscaldamento. (solo per alcuni modelli raffreddamento e riscaldamento) Il condizionatore d'aria aspira il calore dall'unità esterna e lo rilascia attraverso l'unità interna durante il riscaldamento. Quando la temperatura esterna scende, il calore aspirato dal condizionatore diminuisce di conseguenza. Allo stesso tempo, il carico termico del condizionatore aumenta a causa di una grande differenza di temperatura tra interno ed esterno. Se con il condizionatore d'aria non può essere raggiunta una temperatura confortevole, si consiglia di utilizzare un dispositivo di riscaldamento supplementare.

10. Auto-restart.

- Un'interruzione di corrente durante il funzionamento arresta completamente l'unità.
- Per l'unità senza la funzione di riavvio automatico, quando la corrente elettrica viene ripristinata, l'indicatore di funzionamento dell'unità interna inizia a lampeggiare. Per riavviare il funzionamento, premere il pulsante ON/OFF sul telecomando. Per l'unità con la funzione di riavvio automatico, quando la corrente elettrica viene ripristinata, l'unità si riavvia automaticamente con tutte le impostazioni precedenti conservate dalla funzione di memoria.
- 11. Un fulmine o un cellulare per automobile nelle vicinanze possono causare problemi di funzionamento. Scollegare l'unità dalla corrente e quindi ricollegare l'unità. Premere il pulsante ON/OFF sul telecomando per riavviare il motore.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Se capitano una delle seguenti anomalie, arrestare il condizionatore d'aria immediatamente, scollegare l'alimentazione e quindi collegarlo di nuovo. Se il problema persiste, scollegare l'alimentazione e contattare il più vicino centro di assistenza.

	·
	La spia OPERATION o altri indicatori continuano a lampeggiare.
	Il fusibile si brucia frequentemente o scatta frequentemente.
Problema	Acqua o altri oggetti cadono all'interno del condizionatore d'aria.
	Il telecomando non funziona o funziona in modo anomalo.
	Se uno dei seguenti codici appaiono sul display: E0, E1, E2, E3 o P0, P1, P2, P3

Malfunzionamento	Causa	Soluzione	
	Manca corrente.	Attendere che la corrente venga ripristinata.	
L'unità non parte	L'unità può essere stata scollegata.	Controllare che la spina sia ben inserita nella presa.	
	Il fusibile può essersi bruciato.	Sostituire il fusibile.	
	Le batterie del telecomando possono essere scariche.	Sustituire le batterie.	
	L'ora impostata nel timer è scorretta.	Attendere o cancellare l'impostazione del timer	
	Impostazione inappropriate della temperatura.	Impostare licorrettamente la temperatura.	
L'unità non raffredda o	Il filtro dell'aria è ostruito.	Pulire il filtro dell'aria.	
riscalda (solo per i modelli raffreddamento e riscaldamento) molto bene	Porte o finestre sono aperte.	Chiudere porte o finestre.	
la stanza, mentre l'aria esce dal condizionatore	L'ingresso o l'uscita dell'aria nell'unità interna o esterna può essere bloccata.	Sgombrare il campo dagli ostacoli, quindi riavviare l'unità.	
	E' stata attivata la protezione di 3 minuti del compressore.	Attendere.	

Se il problema non è stato risolto, si prega di contattare il rivenditore locale o il più vicino centro di assistenza. Assicurarsi di comunicare il difetto e i numero di modello della macchina.

NOTA:

Non tentare di riparare da soli la macchina.

Consultare sempre un servizio di assistenza autorizzatlo.



- Midea Italia
- Via Lazzaroni 5,
- 20147 Saronno (VA) Italy

Il design e le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso, per miglioramento del prodotto. Consultare la filiale di vendita o il produttore per i dettagli.

> CS184U-BP11M2 2020001A9515 2012910

MADE IN P.R.C.